วิธีติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องยนต์ ดีเซล แบบไม่มีเทอร์โบ

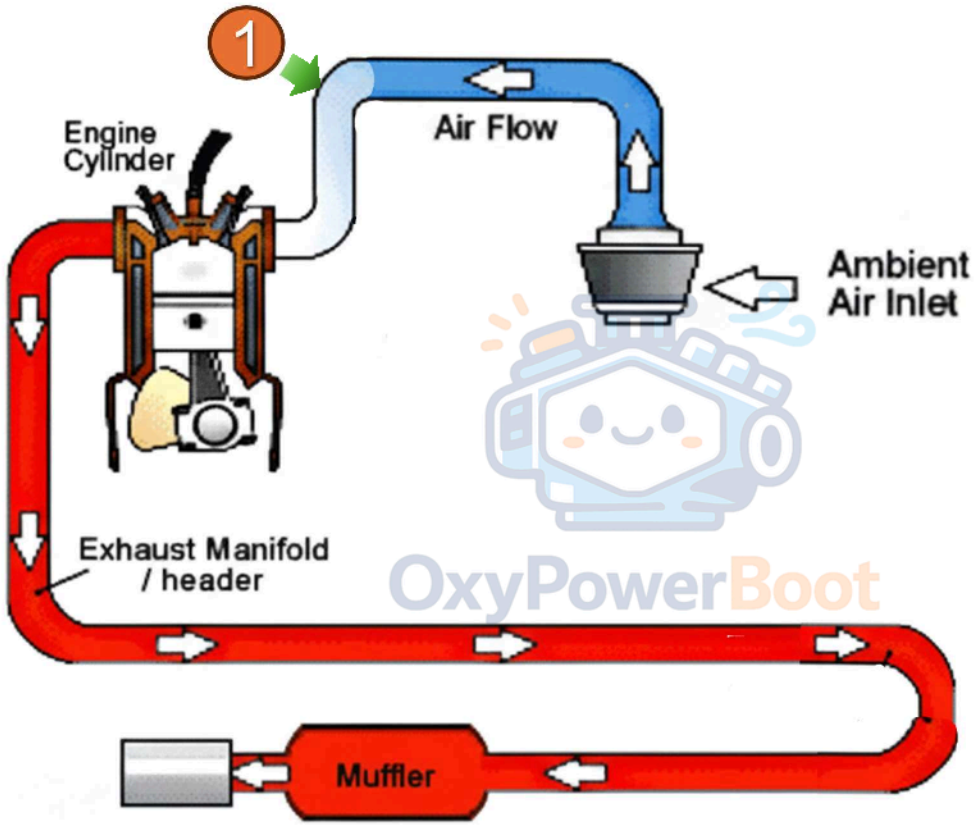

OxyPowerBoot

1 จุดเชื่อมต่อท่อแก๊สของน้ำยา เข้าทางท่อ ไอดี **ระยะไกล้ท่อ ไอดี มากที่สุด**

ชุดติดตั้ง แบบไม่มีเทอร์โบ

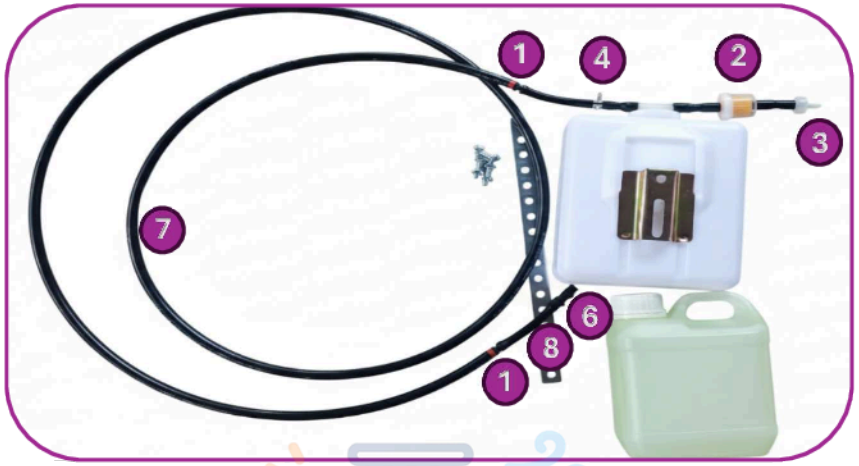

1 หัวต่อสายPA 9mm.

2 กรองกันฝุ่น

3 เช็ควาล์ว (กันแก๊สย้อนออก)

4 วาล์ว (เปิด100%)

5 วาล์ว (ปิด100%)

6 ตัวต่อท่อเข้าไอดีเข้ากับสายแวคคั่ม 4mm.

7 สายPA 9mm.

8 สายแวคคั่ม 4mm.

- นำตัวต่อท่อเข้าไอดีเข้าท่อทางเข้าไอดี จากนั้นให้นำสายแวคคั่มไปต่อที่ปลายหัวต่อตัวต่อท่อไอดี อีกปลายสายแวคคั่มไปต่อที่หัวต่อสาย PA
- สาย PA เดินสายไปที่กระปุกน้ำยา ส่วนสาย PA อีกฝั่ง ใส่หัวต่อสาย PA 9mm. จากนั้นให้นำสายแวคคั่มไปต่อหัวต่อสาย PA อีกฝั่งไปติดตั้ง หัววาล์ว
- การปรับตั้งวาล์ว ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เปิด วาล์ว 100% เดินเครื่อง 2,500 รอบ 2นาที จากนั้นให้เปิดวาล์ว 45° เพื่อใช้งาน

** หมายเหตุ ** ในกรณีควันดำเยอะต้องการลดควันดำ แนะนำให้เปิดวาล์ว 100% จนกว่าลดลงหรือเท่าที่พอใจแล้วลดวาล์ว 45° เพื่อใช้งาน

*** การเติมน้ำยา ควรเติมในปริมาณประมาณครึ่งหนึ่งของกระปุกน้ำยา เพื่อให้สามารถผลิตแก๊สและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด